


六、P 型火警受信總機再鳴動之改善，得依下列方法之一辦理：

(一)地區音響開關移置內部基板(無地區音響開關，具有轉移開關之功能)：


1. 將火警受信總機操作面板之地區音響開關移除，使其無關閉(遮蔽)功能，如示意圖一。
2. 於火警受信總機操作面板狀態指示燈增加「地區音響完全停止」，如示意圖二；並於總機內部基板增設(更換)地區音響停止轉移裝置，如示意圖三。當地區音響停止轉移時，總機操作面板「地區音響完全停止」燈號與提示音響將持

續動作至復歸為止。

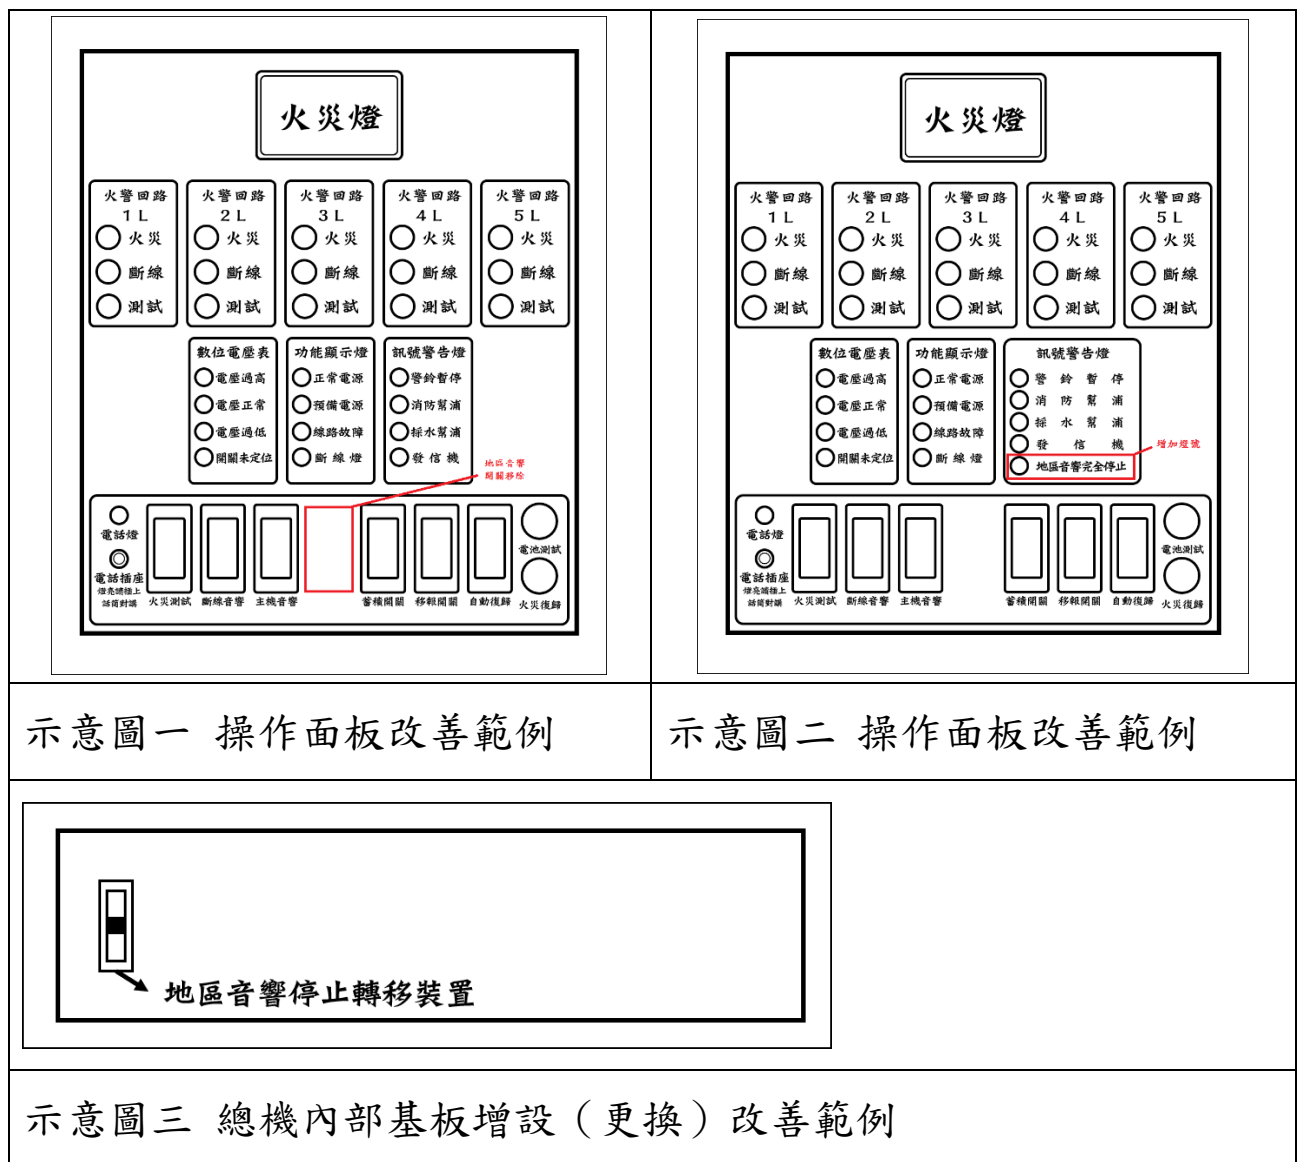


（二）更新回路控制模式一（地區音響開關具有再鳴動功能，未具有轉移開關之功能）：


1. 火警受信總機操作面板維持原狀。
2. 更換具有地區音響再鳴動功能之火警受信總機之區域表示裝置板，如示意圖四。
3. 更換新版之開關板，如示意圖五。
4. 於總機內部增設具有計時功能（五分鐘以下）之計時板，如示意圖六。

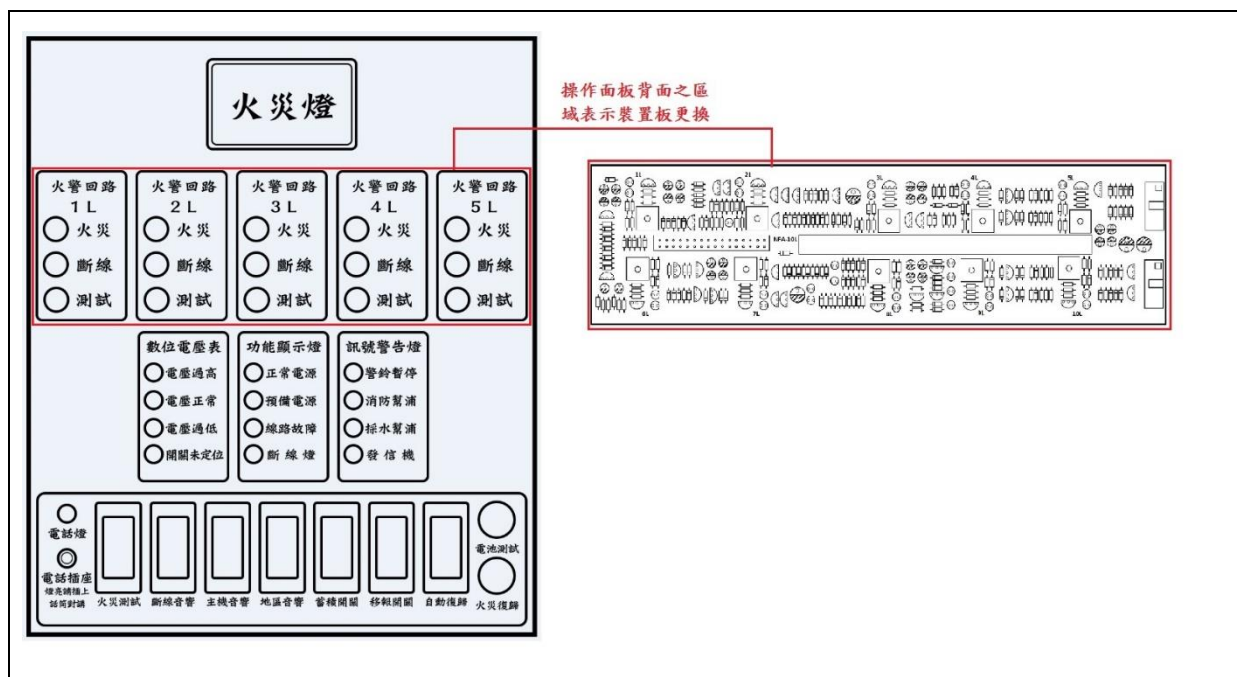

示意圖四 區域表示裝置板更換

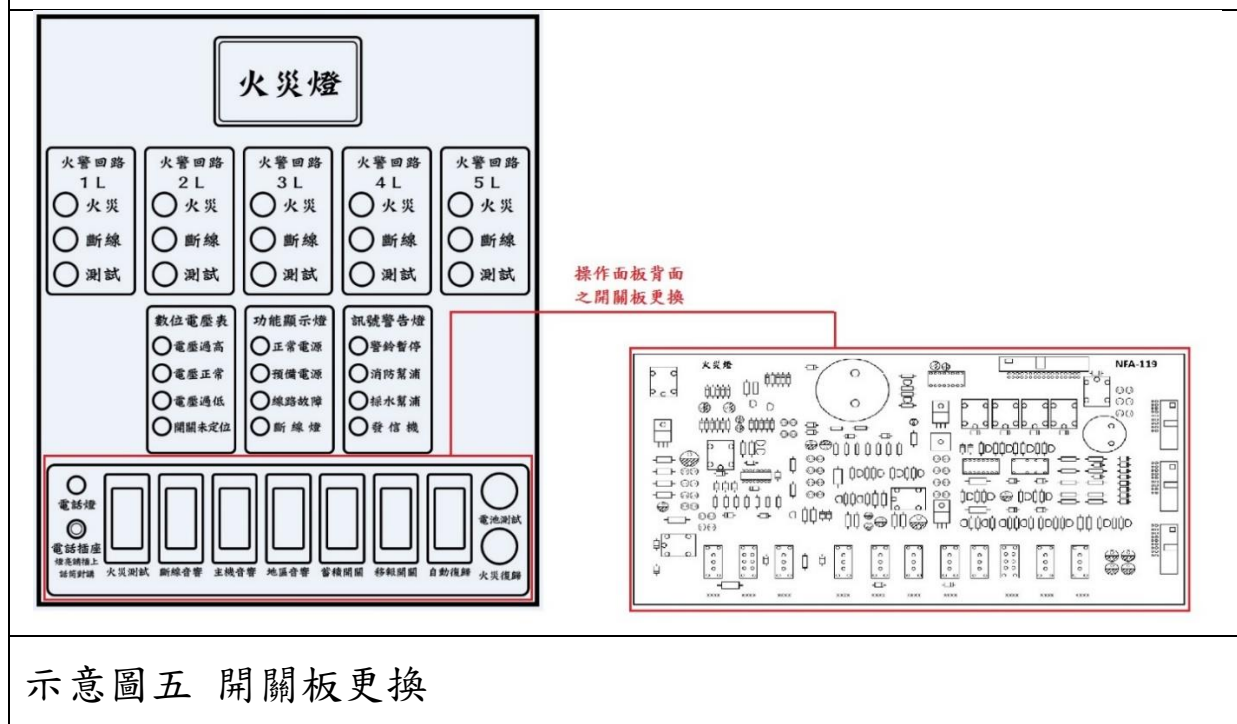


示意圖五 開關板更換

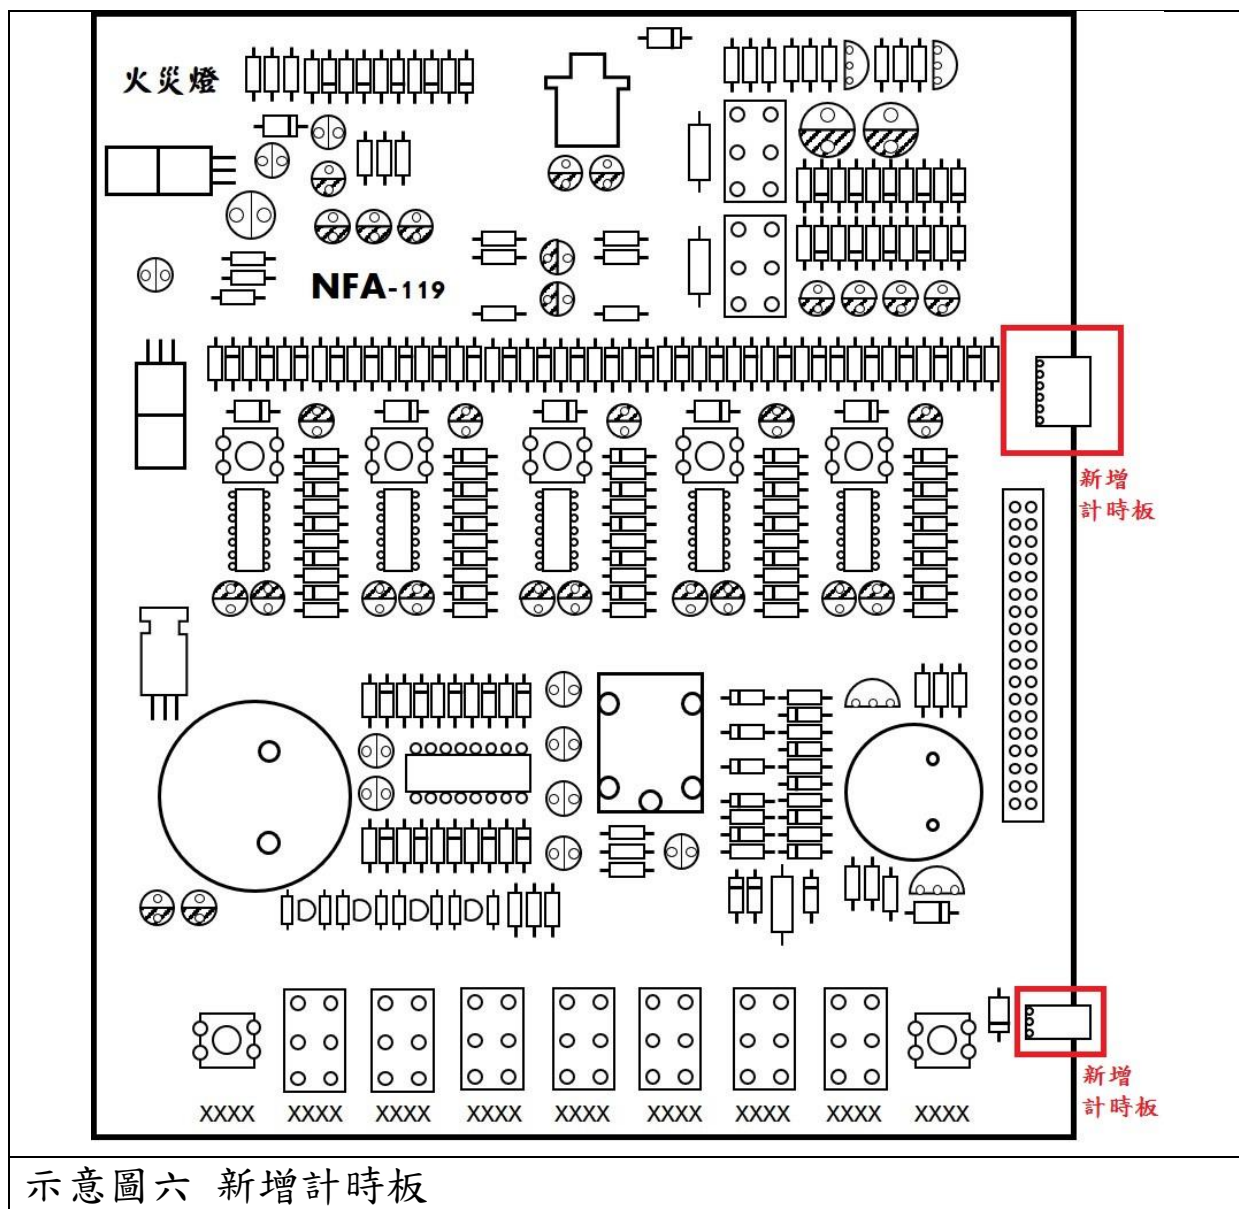


示意圖六 新增計時板

(三) 更新回路控制模式二 (地區音響開關具有再鳴動功能，且具有轉移開關之功能)：


1. 更換具有地區音響再鳴動功能之火警受信總機操作面板、區域表示裝置板，如示意圖七、八、九。
2. 於總機內部：
 - (1) 增設具有計時功能 (五分鐘以下) 之計時器及能使地區音響開關自動彈回之開關板，如示意圖十。
 - (2) 裝設地區音響停止轉移裝置，如示意圖十一。

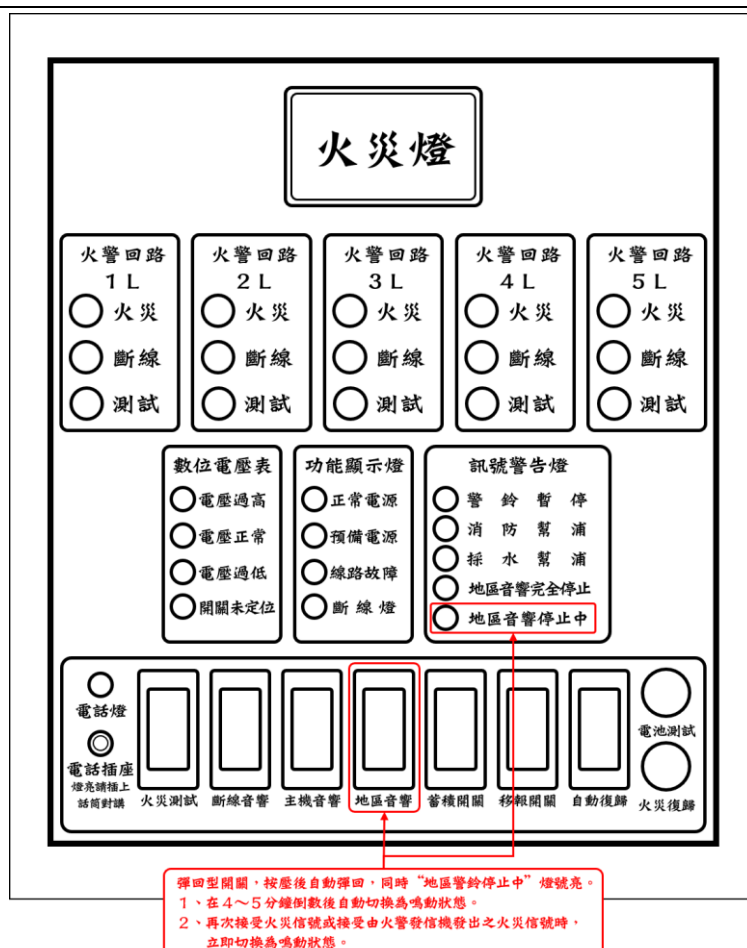


示意圖七 操作面板（地區音響開關關閉，地區音響暫時停止燈亮起，地區音響一定時間後會自動恢復鳴響）

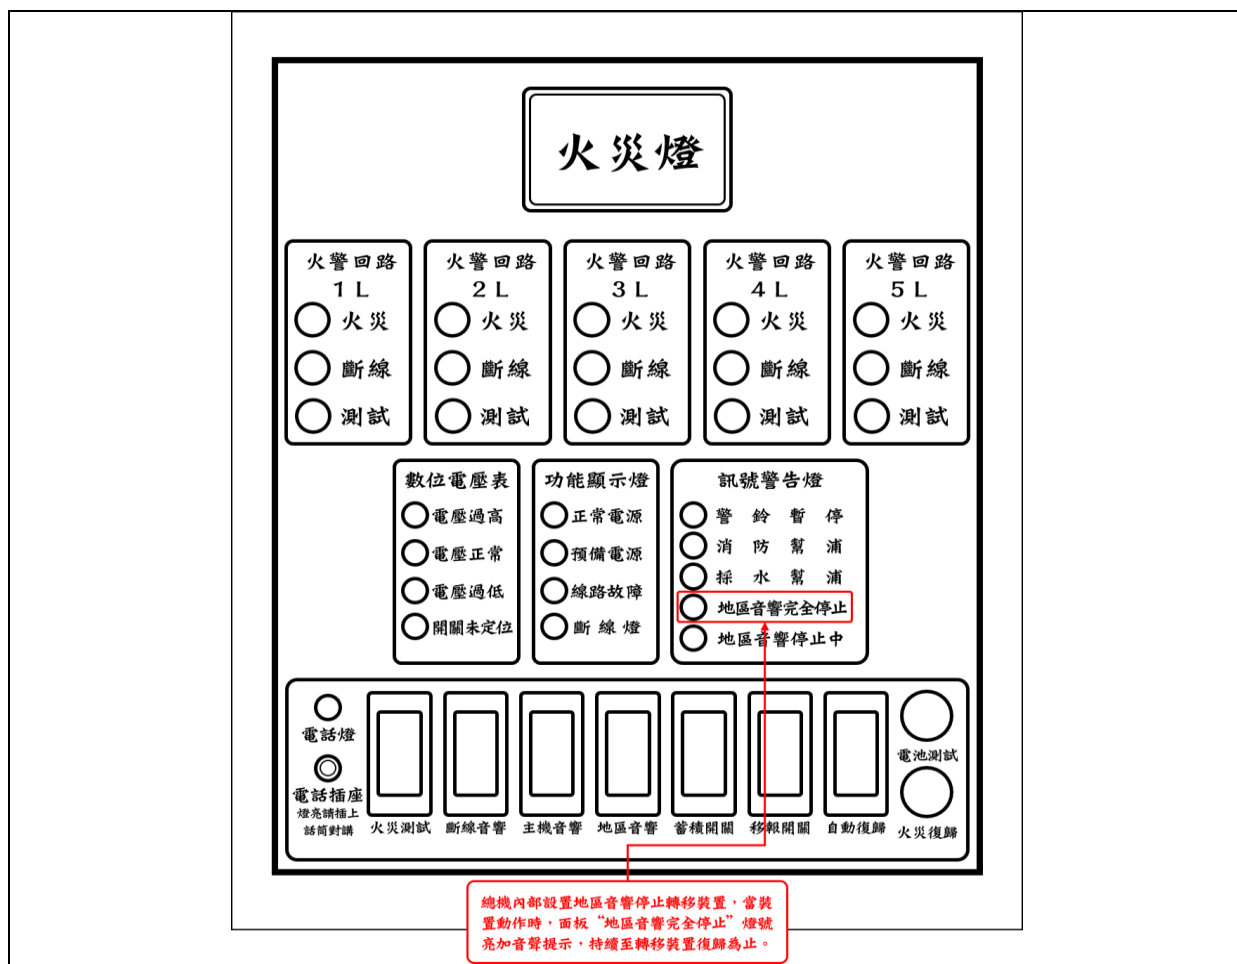

示意圖八 操作面板（當維修時，開啟地區音響轉移裝置，地區音響完全停止燈亮起，並響起警示音）

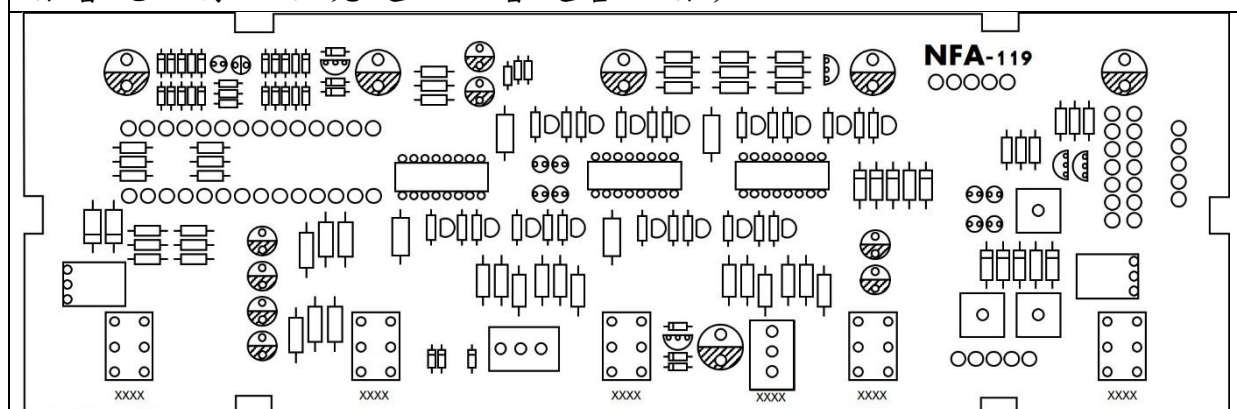

示意圖九 區域表示裝置板（作法如示意圖 4）

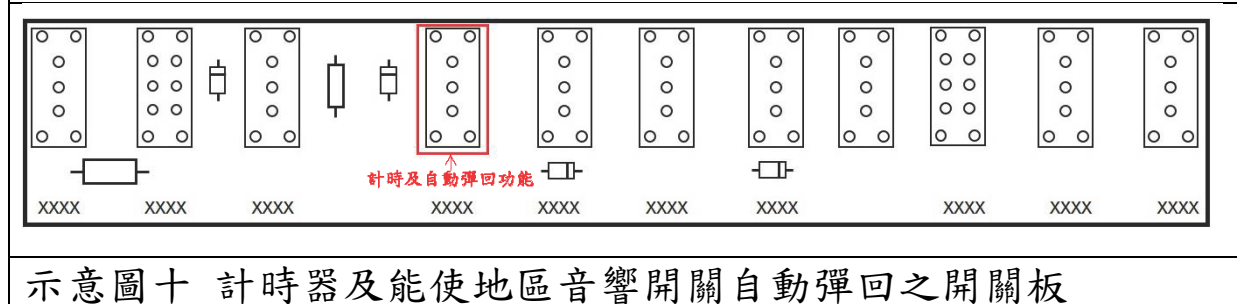

示意圖十 計時器及能使地區音響開關自動彈回之開關板



地區音響停止轉移裝置

示意圖十一 地區音響停止轉移裝置