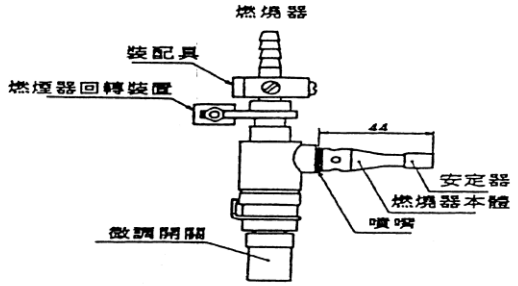
燃燒器
裝配具
燃燒器回轉裝置
44
安定器
燃燒器本體
噴嘴
微調開關

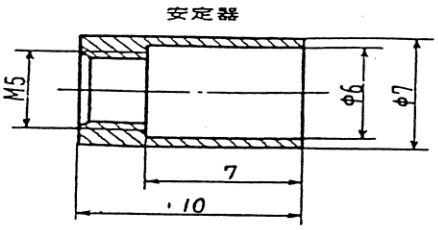
安定器
M5
φ6
φ7
7
10

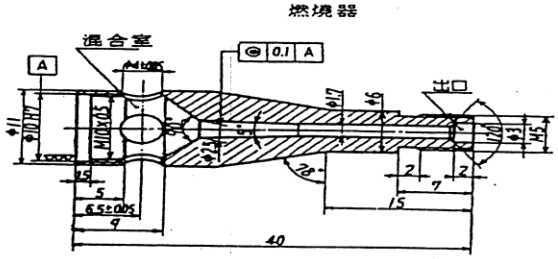
燃燒器
混合室
出口
0.1 A
φ11
φ10 H7
M10×0.5
φ7
φ6
φ12
M5
15
5
6.5±0.05
9
40
28°
2
7
2
15

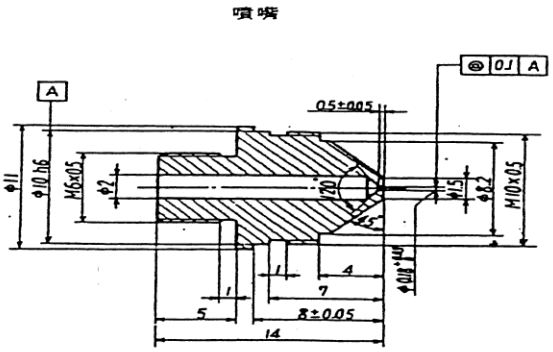
噴嘴
A
0.1 A
0.5±0.05
φ11
φ10 h6
M6×0.5
φ2
120°
15°
M5
φ8.2
M10×0.5
φ08 -0.40 -0.140
1
4
7
5
8±0.05
14

附圖六　空氣混合燃燒器